


FOTO'S EN VIDEO'S RECHTSTREEKS OP DE USB-STICK

Gebruik geen mappen of submappen. Signworld leest de losse bestanden automatisch in.

1 Totem plaatsen en content afspelen

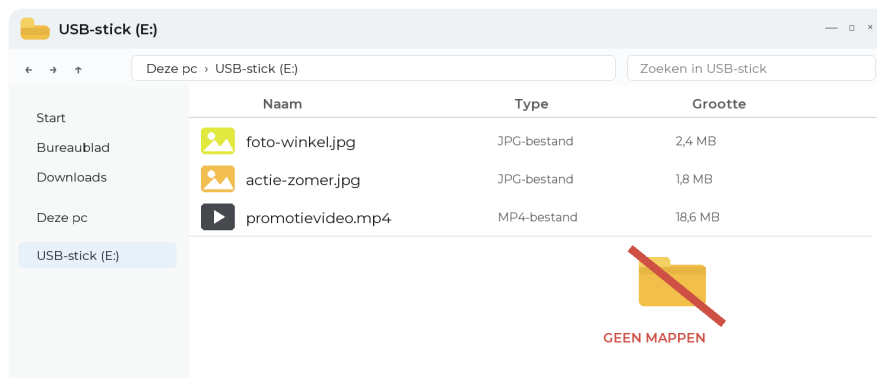

- 1 Zet de totem op de gewenste plek, sluit de stroom aan en schakel hem in.
- 2 Plaats de USB-stick in een Windows-computer.
- 3 Kopieer foto's en video's rechtstreeks naar de USB-stick - zonder mappen.
- 4 Verwijder de USB-stick veilig uit de computer.
- 5 Plaats de stick in de USB-aansluiting aan de onderzijde van de totem.
- 6 Signworld leest de bestanden in en start het programma automatisch.

EVEN WACHTEN

Het kan enkele seconden duren voordat de content zichtbaar wordt.

2 Content later vervangen

SW

SW-admin

Programma's beheren

- 1 Druk op **Back** om naar het homescherm te gaan.
- 2 Open **Apps** en daarna **SW-admin**.
- 3 Kies **Set terminal** > **Program list**.
- 4 Verwijder de programma's die niet meer moeten afspelen.
- 5 Plaats daarna de USB-stick met de nieuwe content.

3 Automatisch aan- en uitschakelen



PowerOnOff

Weekday mode

Open bij **Apps** de app **PowerOnOff**. Schakel **Weekday mode** in en stel per dag de gewenste inschakeltijd en uitschakeltijd in.

CONTROLE

Controleer of de ingestelde tijden voor iedere gewenste dag zijn opgeslagen.

KLAAR VOOR GEBRUIK



Stroom aangesloten



Bestanden los op USB



Oude programma's weg



Tijdschema opgeslagen